

Rijskast

Gebruiksaanwijzing

Model: Proofchef 02



Bewaar deze handleiding goed voor toekomstig gebruik!

Inhoud

I. Veiligheidsmaatregelen

II. Korte bedieningsinstructies voor elektrische bedieningspanelen

III. Gebruiksaanwijzing

IV. Technische parameters

V. Installatie-instructies

VI. Waarschuwingen

VII. Reinigings- en onderhoudsinstructies

VIII. Foutbeschrijving

IX. Elektrisch schema

I. Veiligheidsmaatregelen




Waarschuwing:

1. Controleer of de stroomvoorziening en het stroomcircuit van dit apparaat compatibel zijn en voldoen aan de veiligheidseisen. Zorg ervoor dat de specificaties van het stopcontact overeenkomen met de vereisten voor de stekker en het netsnoer.
2. De rijskast moet worden gebruikt binnen het temperatuurbereik dat op het typeplaatje is aangegeven en moet op de juiste wijze worden geaard.
3. Brandbare materialen zoals oliebakken, olievaten, katoengaren en stukjes stof mogen niet in de buurt van de gistingsbak worden opgestapeld. Werkzaamheden zoals wassen, schrapen en spuiten mogen niet naast de rijskast worden uitgevoerd.
4. Zorg ervoor dat er geen voorwerpen in de rijskast vallen en in contact komen met de verwarmingsdraad, want dit kan kortsluiting veroorzaken.
5. De stroom moet worden uitgeschakeld voordat de rijskast wordt geopend.
De gebruiker mag de ruimte tijdens het verwarmingsproces niet verlaten.
6. De rijskast mag niet worden gereinigd terwijl deze in werking is en mag niet met benzine worden afgeveegd.
7. Gebruik geen beschadigd netsnoer. Vervang eventuele beschadigde onderdelen voordat u de rijskast in gebruik neemt, om stroomlekage te voorkomen.
8. Gebruik de aardingsdraad niet samen met andere elektrische apparaten, aangezien lekstroom van andere apparaten de normale werking van de rijskast kan beïnvloeden.
9. Rijskasten moeten worden geïnstalleerd en onderhouden door gecertificeerde en gekwalificeerde servicebedrijven.

II. Korte bedieningsinstructies voor elektrische bedieningspanelen:

Paneel

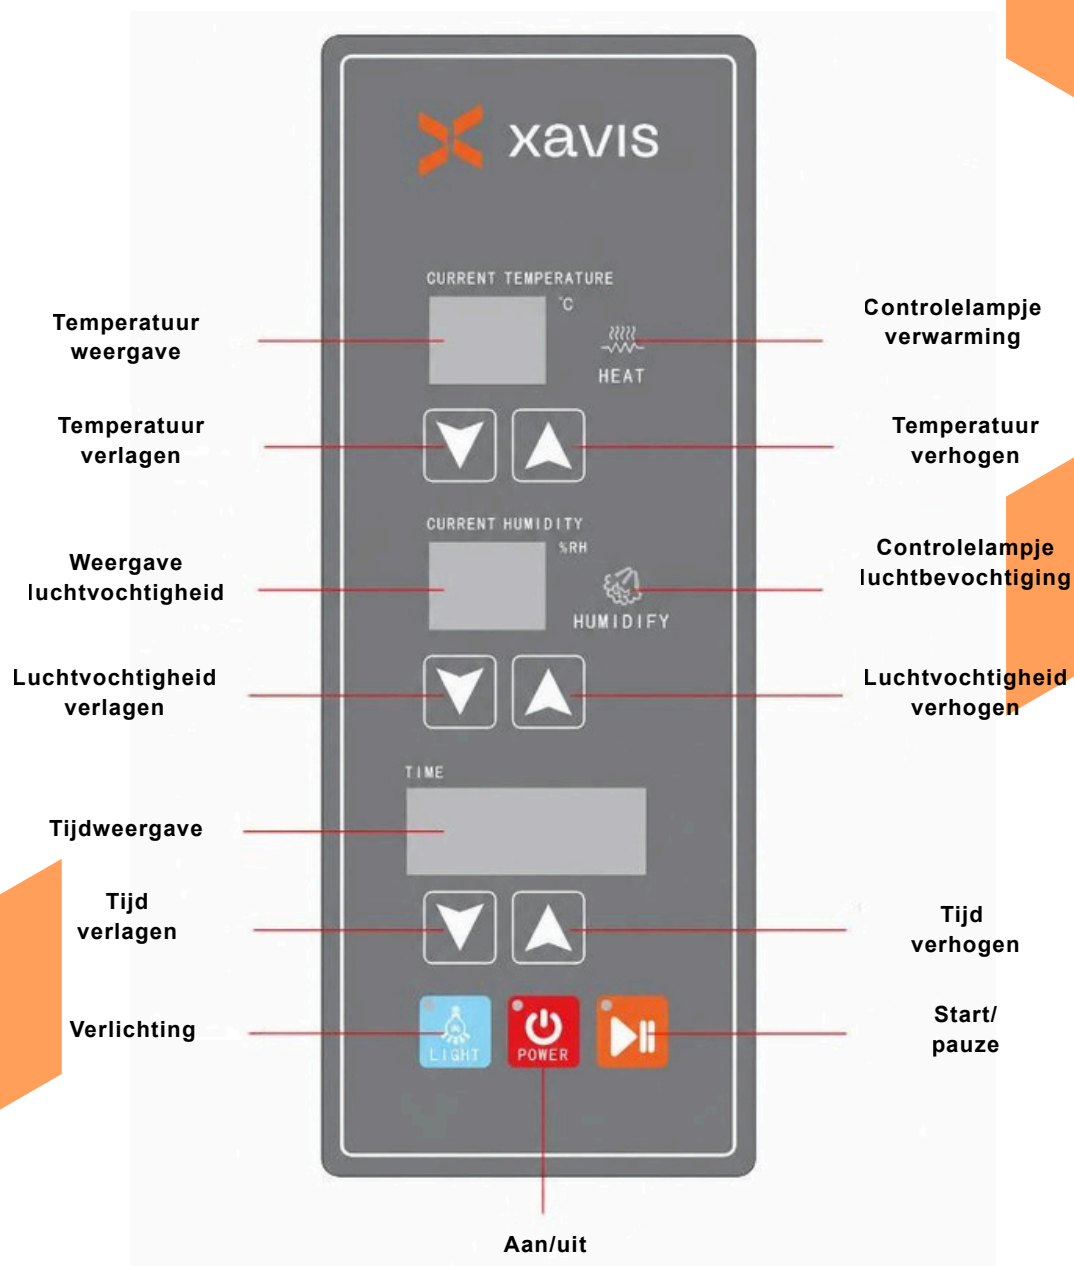

III. Gebruiksaanwijzing

Algemeen gebruik

Haal het waterreservoir (binnenin de machine) uit de ProofChef en vul het uitsluitend met leidingwater. Gebruik geen gedemineraliseerd of gedestilleerd water.

Vul het reservoir tot de aangegeven vullijn.

Plaats het waterreservoir vervolgens terug in de ProofChef en steek de stekker in het stopcontact.

Controleer of de rijskast in modus **SE** staat: Zorg ervoor dat de rijskast is uitgeschakeld. Hou vervolgens de Stoom (Humidity)-knop  ongeveer 5 seconden ingedrukt. Mogelijks verschijnt er **ON** op het scherm. Schakel de machine uit door op de rode POWER-knop  te drukken. Herhaal vervolgens de bovenstaande stap. Na de tweede keer zal op het scherm **SE** verschijnen. Dit geeft aan dat de juiste modus is geselecteerd.

Druk op de Temperatuur (Temperature) instelknop en stel de gewenste temperatuur in.



Druk vervolgens op de luchtvochtigheid (Humidity) knop en stel de gewenste luchtvochtigheid in.



Druk daarna op de Tijd (Time) knop en stel de gewenste tijd in.



Druk op START/PAUZE-knop  om de rijskast te starten.

Na het inschakelen heeft de rijskast ongeveer 20 minuten nodig om de ingestelde temperatuur en luchtvochtigheid te bereiken. Laat de machine daarom eerst volledig op temperatuur en vochtigheid komen voordat u het deeg in de rijskast plaatst of het rijzen start.

Controleer tijdens het gebruik regelmatig het waterniveau (reservoir binnenin de proofchef).

Na ongeveer 3 uur gebruik is het waterniveau ongeveer 12-15 mm onder de aangegeven vullijn gezakt.

Vanaf dat moment kan de productie van vocht vertragen. Vul het waterreservoir daarom na ongeveer 3 uur opnieuw bij tot de aangegeven vullijn.

Parameters instellen

Zorg dat de rijskast uitgeschakeld is.

Houd de START/PAUZE-knop  ingedrukt. Na ongeveer 5 seconden verschijnt **SPHt** op het display. (zie parameter lijst hieronder)

Druk op de tijd (time)  toets om de waarde te veranderen.

Druk daarna op de START/PAUZE  knop om naar een andere modus (zie parameter lijst hieronder) te gaan.

Om uit de verschillende parameters te geraken. Druk je herhaaldelijk op de START/PAUZE  knop tot je voorbij parameter 14 bent.

Let op: gebruik de fabrieksparameters. Deze instellingen zijn afgestemd op een correcte en optimale werking van de rijskast. Wijzig de fabrieksinstellingen alleen wanneer dit uitdrukkelijk wordt voorgeschreven.

Parameterlijst:

Nr.	Code	Functieomschrijving	Functie: selectiebereik	Fabrieksinstelling
1	SPHt	De maximale temperatuur instellen	SPLt...60°C	55
2	SPLt	De minimale temperatuur instellen	5°C...SPHt	5
3	Adjt	Temperatuurkalibratie	-20...20°C	0
4	SPHH	Instelling van de bovenste grenswaarde voor de luchtvochtigheid	SPLH...99%	90
5	SPLH	Instelling van de onderste grenswaarde voor de luchtvochtigheid	1%...SPHH	45
6	AdjH	Kalibratie van de luchtvochtigheid	-20...20%	0
7	PcAt	Temperatuurregelbereik	0...30°C	2
8	PcAH	Regelbereik vochtigheid	0...30%	2
9	HuP	Intervalstijd stoominjectie / oF = UIT	oF/1...180 sec	5
10	HuSt	Stoominjectietijd (1 = 0,1 seconde)	2...50	50
11	HeP	Verwarmingsinterval / oF = UIT	oF/1...240 sec	OFF
12	HePt	Verwarmingstijd	1...240 sec	240
13	HdP	Verwarmingsinterval bij kokend water / oF = UIT	oF/1...900 sec	OFF
14	Hdot	Kooktijd van water	1...900 sec	900

IV. Technische parameters

Model	Vermogen	Volt	Temperatuur bereik	Luchtvochtigheids bereik	Afmetingen van de machine
Proofchef02	500W	220V	5~55°C	45~99%	750x930x900 mm

V. Installatie-instructies

1. Plaats de rijskast op een droge, goed geventileerde plek binnenshuis, uit de buurt van brandbare materialen. Plaats de box niet in een vochtige omgeving.
2. De rijskast moet op een stabiele ondergrond worden geplaatst, buiten het bereik van kinderen, om te voorkomen dat deze omvalt.
3. Houd een afstand van minstens 10 cm aan tussen de rijskast en de muur om warmteafvoer en ventilatie mogelijk te maken.
4. Gebruik een stopcontact dat voldoet aan de specificaties op het typeplaatje. Zorg ervoor dat de aardingsdraad van het stopcontact goed geaard is.
5. De rijskast bevat een watertank in het midden onderaan. Voordat u het apparaat inschakelt, verwijdt u de watertank, vult u deze met ongeveer een halve tank water en plaatst u de tank vervolgens terug.
6. Nadat u alle accessoires uit de doos hebt gehaald, zet u de stroomschakelaar aan en controleert u of het display van het bedieningspaneel correct functioneert.

VI. Waarschuwingen

1. Trek altijd de stekker uit het stopcontact voordat u dit apparaat schoonmaakt, repareert of verplaatst.
2. Raak de schakelaars of stekkers niet aan met natte handen.
3. Let er bij het schoonmaken op dat er geen water in de schakelaars komt om elektrische schokken te voorkomen.
4. Houd dit apparaat buiten het bereik van kinderen.
5. De machine heeft een aardingsdraad (aangegeven). Verwijder de aardingsdraad niet; deze moet na elke reparatie aan de machine weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht.
6. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceafdeling of een gelijkwaardig gekwalificeerde professional om gevaar te voorkomen.
7. Het apparaat mag niet worden bediend met een externe timer of een aparte afstandsbediening.

VII. Reinigings- en onderhoudsinstructies

1. Haal de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud uitvoert en laat de oven afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
2. Reinig aan de binnenkant van de rijskast regelmatig met een droge doek; spoel niet direct af met water.
- 3 Reinig het product niet terwijl het is ingeschakeld.
- 4 Reinigen mag alleen gebeuren nadat de rijskast is afgekoeld; gebruik geen zuur reinigingswater.
- 5 Het product dient te worden gebruikt door gekwalificeerde professionals.
- 6 Gebruikers dienen de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen om de werking, het doel en de bedieningsmethoden van de rijskast te begrijpen.
- 7 De gebruiksaanwijzing dient op een veilige plaats bewaard te worden voor toekomstig gebruik.

VIII. Foutbeschrijving

1 Codeweergave

Code weergeven	Definitie van foutcode	Mogelijke oorzaken
Er-01	Storing in de kasttemperatuur	Thermokoppel in schakelkast los/niet aangesloten, circuit onderbroken.
Er-02	Storing in de temperatuur van de watertank	Thermokoppel watertank los/niet aangesloten, circuit onderbroken.
Er-03	Oververhitting van de watertank	Watertekort in de tank of langdurige verwarming van de verwarmingsbuis.
Er-04	Oververhitting van de kast	Te hoge watertemperatuur of te lange verwarmingstijd.
Er-05	Storing in de vochtigheidssensor	Vochtigheidssensor los/niet aangesloten, circuit onderbroken.

2 Routinematige probleemoplossing en oplossingen

Fout	Oplossing
Geen luchtbevochtiger	1. Controleer of de luchtvochtigheidsinstelling te laag is; als deze dicht bij de luchtvochtigheid binnenshuis ligt, 2. Controleer of het waterpeil in het waterreservoir normaal is en of de verstuiver correct is geplaatst. 3. Reinig de kalkaanslag op het oppervlak van de verstuiver.
Geen temperatuurstijging	1. Controleer of de hoofdvoeding van de machine is aangesloten. 2. Controleer of de aansluitklemmen van de warmtelamp goed contact maken. 3. Controleer of het verwarmingselement beschadigd is.

IX. Elektrisch schema

